

INFORMATIONEN FÜR TEILNEHMENDE

MobiTOUR ist ein kleines, einfaches Gerät, das Ihrer Reiseleitung hilft, die Gruppe im Blick zu behalten – damit Sie entspannter reisen.



Gut zu wissen:



Keine App-Installation

Das Gerät ist sofort einsatzbereit



Einfach bei sich tragen

Mehr ist nicht nötig



Bei Bedarf drücken Sie eine Taste,

um Hilfe anzufordern

So funktioniert es:

• 01

Nehmen Sie das Gerät beim Besichtigen mit.

• 02

Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Reiseleitung (Treffpunkte, Freizeit, Tagesplan).


• 03

Brauchen Sie Unterstützung?
Drücken Sie die Taste CALL – die Reiseleitung erhält ein Signal und reagiert.

• 04

Ihre Reiseleitung hat eine **kurze Abstimmung gestartet?**
Drücken Sie die Taste , um mit „Ja“ zu stimmen, oder drücken Sie , um mit „Nein“ zu stimmen.

Gute Gewohnheiten während einer Gruppenreise:

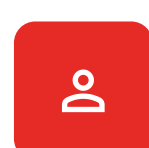

Tragen Sie das Gerät den ganzen Tag bei sich.



Kommen Sie zu den Treffpunkten ein paar Minuten früher.



Wenn etwas unklar ist, sprechen Sie Ihre Reiseleitung an.



Möchten Sie um eine Pause bitten? Drücken Sie die STOP-Taste.



Sie wissen nicht, wie Sie die Gruppe finden? Drücken Sie die CALL-Taste.